


Fyysinen ohje / Pilari-IKI 15 kW 2-syötöllä
Wave-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoriyksikkö

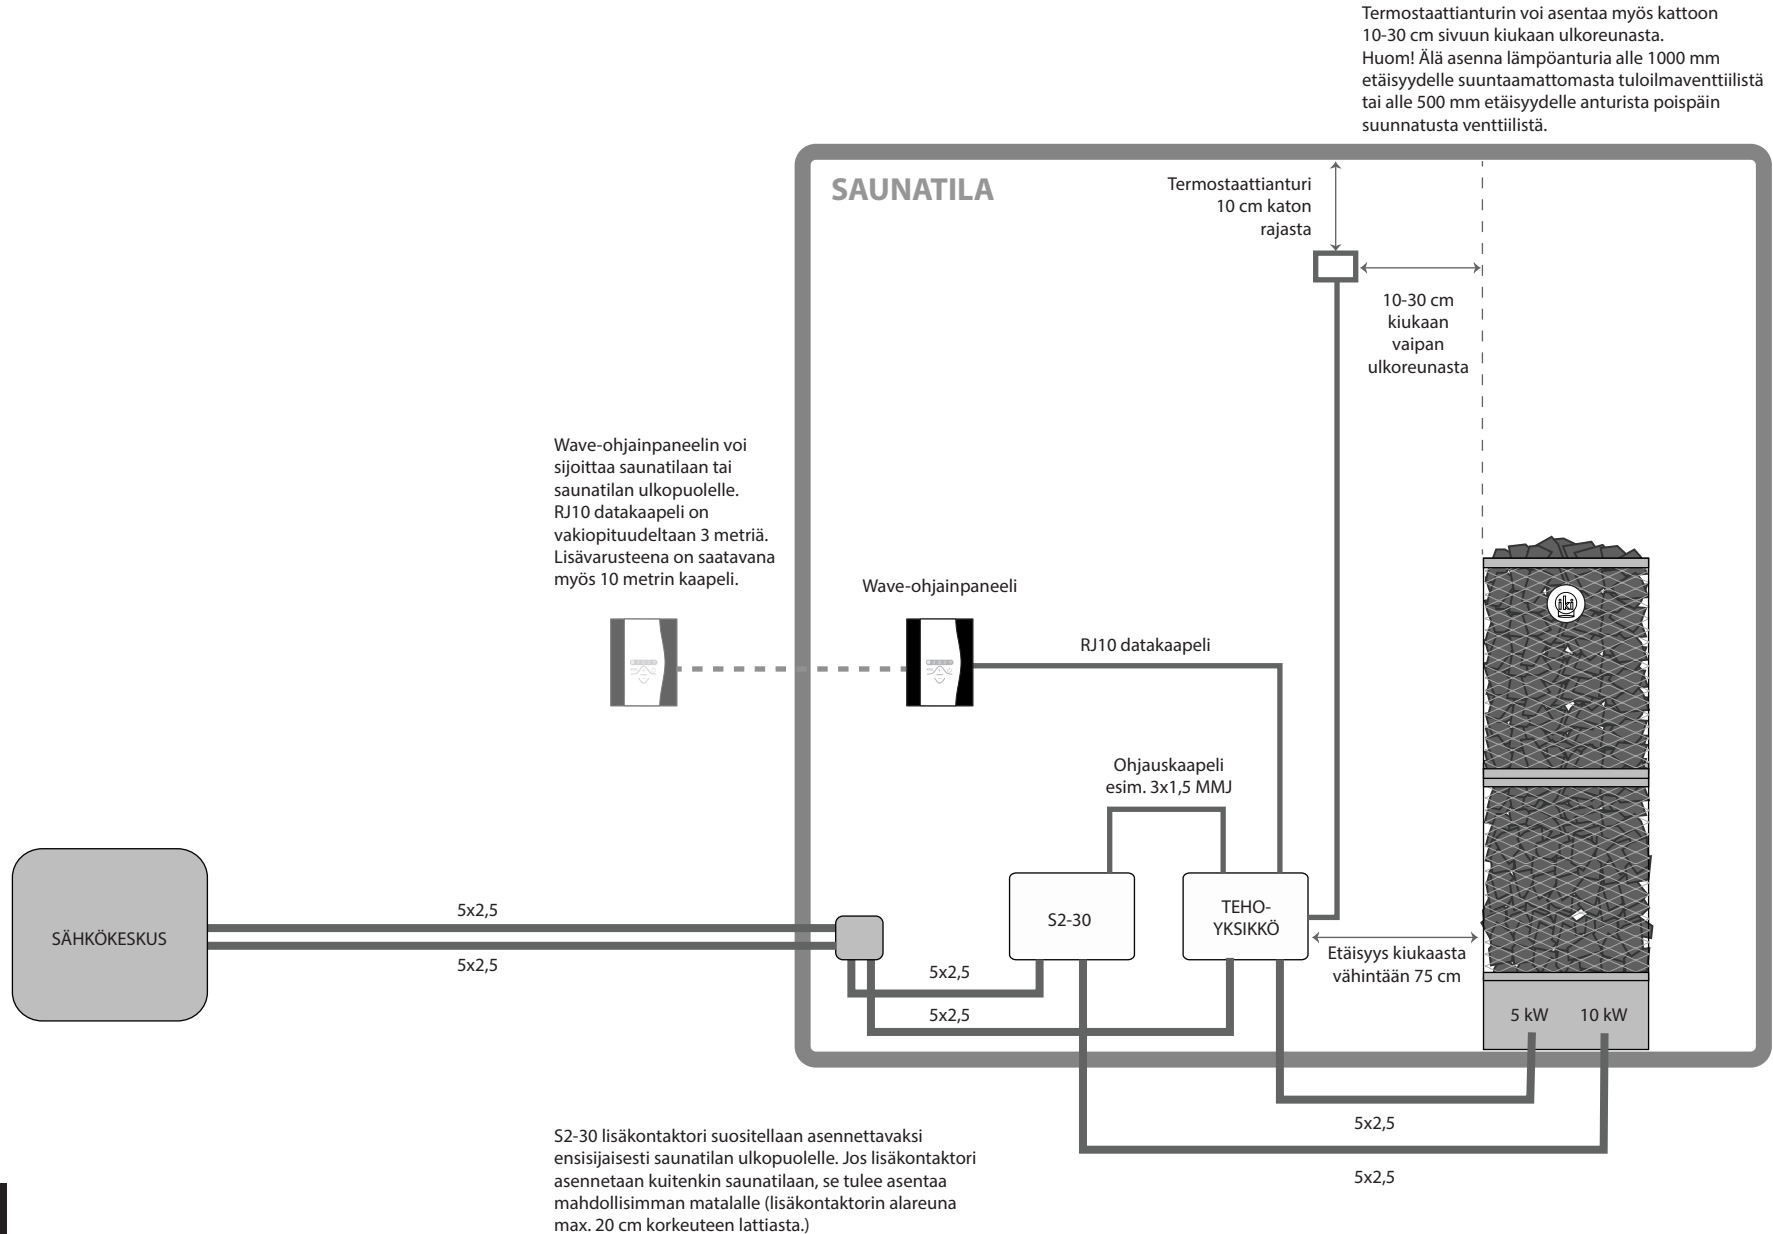

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
 Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.