

7. Kytkentäkaavio

Kuva 4 Kytkentäkaavio + Theben Simplexa 601-ajastin

- 1 Etäkäynnistys (Viikkokello)
- 2 Kiuas (Lämmityspiiri 1 maks. 10,5 kW)
- 3 Saunaohjaimen virransyöttö
- 4 Teholaajennus
- 5 Valo
- 6 Maadoituskisko
- 7 Termostaatin lämpöanturi (F1) ja yliämpösulake (STB)
- 8 Laudelämpöanturi (F2)


Huomi! Tähän täytyy laittaa suljettu kontakti esim. turvakatkaisin. Muuten Error

- 1 Etäkäynnistys (Viikkokello)
- 2 Kiuas (Lämmityspiiri 1 maks. 10,5 kW)
- 3 Saunaohjaimen virransyöttö
- 4 Teholaajennus
- 5 Valo
- 6 Maadoituskisko
- 7 Termostaatin lämpöanturi (F1) ja yliämpösulake (STB)
- 8 Laudelämpöanturi (F2)

VAIN TUPLASYÖTÖLLISET YLI 10,5 kW KIUAKAAT:

4

S2-18 max. 9 kW
S2-30 max. 21 kW

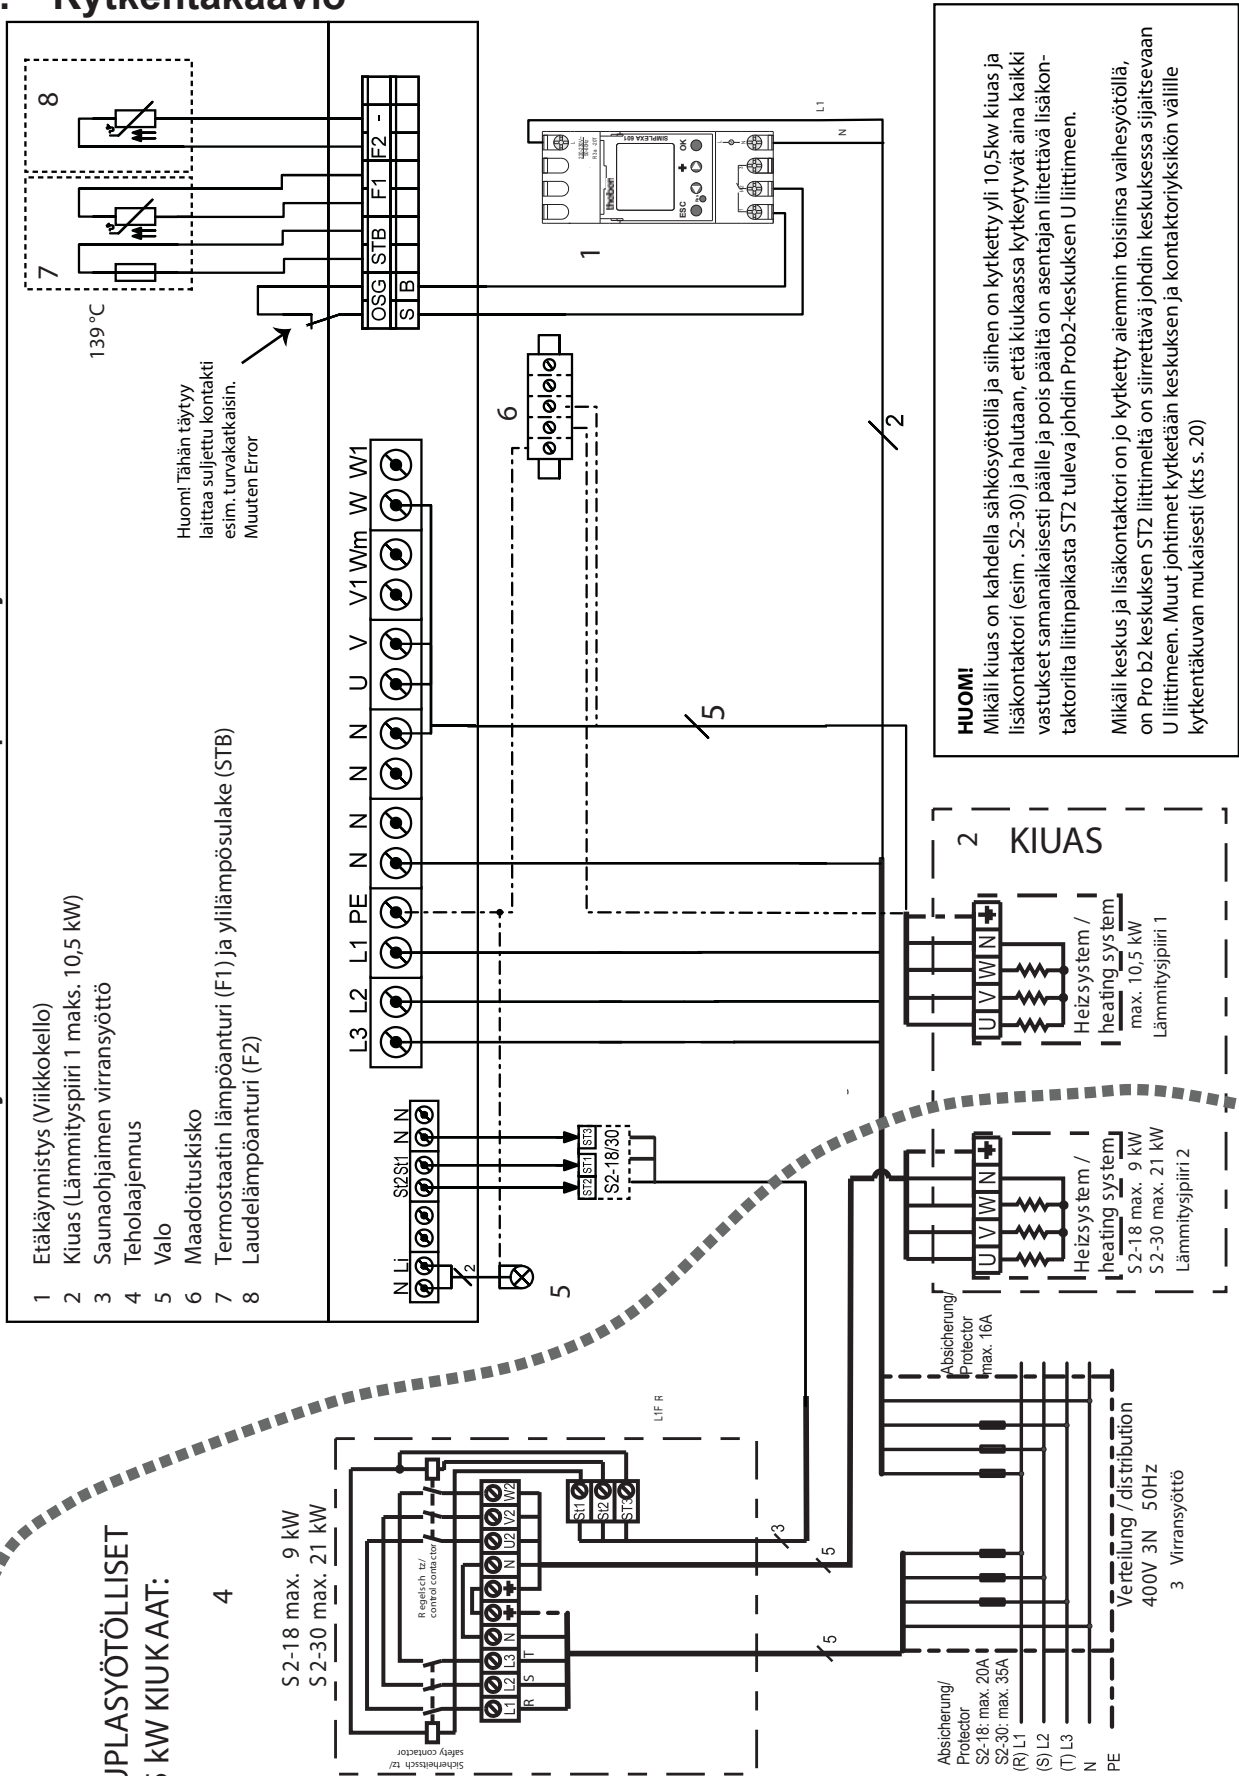

HUOMI!
Mikäli kiuas on kahdella sähkösyötöllä ja siihen on kytketty yli 10,5kw kiuas ja lisäkontaktori (esim. S2-30) ja halutaan, että kiuksaassa kytketyvät aina kaikki vastukset samanaikaisesti päälle ja pois päältä on asentajan liitettävä lisäkontaktorilta liittipaikasta ST2 tuleva johdin Prob2-keskuksen U liittimeen.
Mikäli keskus ja lisäkontaktori on jo kytketty aiemmin toisiinsa vaihesyötöllä, on Pro b2 keskuksen ST2 liittimeltä on siirrettävä johdin keskuksessa sijaitsevaan U liittimeen. Muut johtimet kytketään keskuksen ja kontaktoriyksikön välille kytkentäkuvan mukaisesti (kts s. 20)

